

คู่มือการใช้งาน คีย์สวิตช์ 5 ทาง

สวิตช์กุญแจ 5 ตำแหน่ง 5 ฟังก์ชันเลือกได้ ล็อค อัตโนมัติ เปิดทางเดียว
เปิดครึ่งบาน เปิดค้าง



Locked
การปิดล็อคประตู



HALF OPEN
เป็นการใช้งาน แบบเปิดครึ่งบาน




Automatic
เป็นการใช้งานปกติ แบบอัตโนมัติ



Open
เป็นการใช้งาน แบบเปิดประตูค้าง



One Way
เป็นการใช้งาน ประตูเปิดได้ทางเดียวเท่านั้น

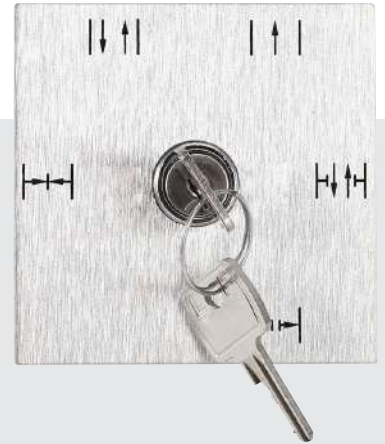

SENSOR



SAFETY BEAM

• SENSOR

เป็นอุปกรณ์ที่สั่งให้ประตูทำงานจะติดตั้งอยู่เหนือประตู สามารถใช้
อุปกรณ์อื่นเป็นตัวสั่งเปิดประตูได้ เช่น Keycard, Pull Switch,
Finger Scan และอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• SAFETY BEAM (Option)

หรือตาแมว เป็นอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ จะติดตั้งที่เสาประตูทั้ง
สองข้าง สูงจากพื้นประมาณ 30-60 ซม.



ในการใช้งานในครั้งแรก และในกรณีที่ม การติดตั้งสวิตช์เบรคเกอร์

การทำงานครั้งแรกของชุดขับเคลื่อนประตู
อัตโนมัติ จะมีการเซ็ตตัวเองโดยการที่ประตู
จะเปิด-ปิด เคลื่อนช้า 1 ครั้ง และต้องไม่ให้มี
สิ่งกีดขวางที่ประตู และเซ็นเซอร์ ในระหว่าง
การเซ็ตประตูถ้ามีสิ่งกีดขวางประตูจะทำการ
เซ็ตตัวเองซ้ำอีกรอบ



ข้อความระวัง

ในกรณีที่ประตูกำลังเซ็ตตัว หากมีการรับ
สัญญาณเซ็นเซอร์ 7-8 ครั้งจะทำให้ประตู
หยุดอัตโนมัติ ต้องทำการปิด-เปิดเครื่อง
ที่สวิตช์ใหม่รอให้เซ็ตตัวครบรอบก่อนเครื่อง
จะทำงานปกติ

หมายเหตุ

การตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ ควรให้ช่างจาก
ทางบริษัทของ CROSS เป็นผู้ตั้งค่าเท่านั้น



การบำรุงรักษา

1. ระวังไม่ให้น้ำและแมลง (มด) เข้าชุดขับเคลื่อนประตูโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติเสียหายได้
2. Safety Beam อย่างาสติกเกอร์หรือ กระดาษติดกับเลนส์ จะทำให้เลนส์เสียหายได้
3. Sensor สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ต้องให้ช่างปรับตั้งเท่านั้น) การติดตั้งไม่ใหติดใกล้หลอดไฟ หรือหันหน้าเข้าหลอดไฟโดยตรงเด็ดขาด
4. กรณีเกิดเหตุขัดข้องโปรดแจ้งกลับบริษัทฯ ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการและแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้น (First aid)