


CROSS 120

วิธีการใช้รีโมท และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

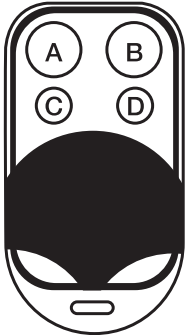

รีโมทคอนโทรลรุ่น CROSS 120

1. กดปุ่ม STUDY 1 ครั้ง (จะมีเสียง บีบ บีบ บีบ)
2. กดปุ่มรีโมทที่ปุ่มใดก็ได้ กดซ้ำๆ ติดๆ กัน ประมาณ 5 ครั้ง
3. ทดสอบ ลองกดปุ่มอื่นๆ เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งาน ถ้าทำถูกต้อง ประตูจะเปิด - ปิด ตามคำสั่งที่กดในรีโมท

- (A) ปุ่ม Lock จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้อ่านค่าเข้าและออกได้
- (B) โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)
- (C) โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)
- (D) โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)

การแก้ไขเบื้องต้น สำหรับประตูอัตโนมัติ

1. ในกรณีที่ Power จากแหล่งจ่ายไม่มา ยังชุดอุปกรณ์ Automatic Door
 - ตรวจสอบ Power จากแหล่งจ่าย มายังชุดอุปกรณ์ Automatic Door บกพร่องจุดใด
2. ในกรณี มีสิ่งกีดขวาง แนวบานสไลด์ หรือไม่สามารถใช้มือเลื่อนได้
 - ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากแนวบานสไลด์ ON Switch Power ใหม่
 - ให้สังเกตบานเลื่อนติดพื้นหรือไม่ หากติดพื้นให้ปรับตั้งบานขึ้นให้ 7-10 mm
 - ใช้มือเลื่อนบานประตูว่าติดจุดไหน ใช้มือสัมผัสรางเลื่อนด้านบนและชุดลูกล้อนี่มีสิ่งผิดปกติ หากพบให้แก้ไขเบื้องต้นตามอาการที่พบ
3. ในกรณี ประตู Automatic Door เปิดปิดเอง หรือเปิดค้างนาน
 - ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวในระยะรัศมี Sensor ด้านใน และด้านนอก หากมีให้เคลื่อนย้ายออกจากระยะรัศมี Sensor
4. หากทำการตรวจสอบ เบื้องต้นแล้ว ระบบไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดต่อกับ ตัวแทนผู้จำหน่าย CROSS หรือ ติดต่อที่เบอร์โทร 02 300 9303

วิธีการบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ


1. ควรสังเกตการทำงานของระบบประตูอัตโนมัติ ว่ามีการทำงานตามปกติหรือไม่ ระยะเซ็นเซอร์ด้านใน ด้านนอก การทำงานของอุปกรณ์ Safety beam ทำงานปกติหรือไม่ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดราง ลูกล้อน เพื่อกำจัดฝุ่น

ข้อควรระวังในการใช้งานชุดอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ

- ห้ามใช้จารบี กับชุดรางเลื่อนล้อ
- ห้ามใช้จารบี กับสายพ่วง
- ห้ามนำสิ่งของมาวางกีดขวาง ในระยะการตรวจจับเซ็นเซอร์ทั้งด้านนอก และด้านใน

CROSS 120


วิธีการเช็คค่ารีโมท และวิธีการใช้คำสั่งรีโมท

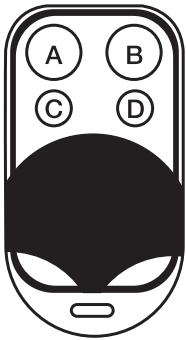

รีโมทคอนโทรล
รุ่น CROSS 120

1. กดปุ่ม STUDY 1 ครั้ง (จะมีเสียง บีบ บีบ บีบ)
2. กดปุ่มรีโมทที่ปุ่มใดก็ได้ กดซ้ำๆ ติดๆกัน ประมาณ 5 ครั้ง
3. ทดสอบ ลองกดปุ่มอื่นๆ เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งาน ถ้าทำถูกต้อง
ประตูจะเปิด - ปิด ตามคำสั่งที่กดในรีโมท

- Ⓐ ปุ่ม Lock จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้อ่านค่าเข้าและออกได้
- Ⓑ โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)
- Ⓒ โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)
- Ⓓ โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)

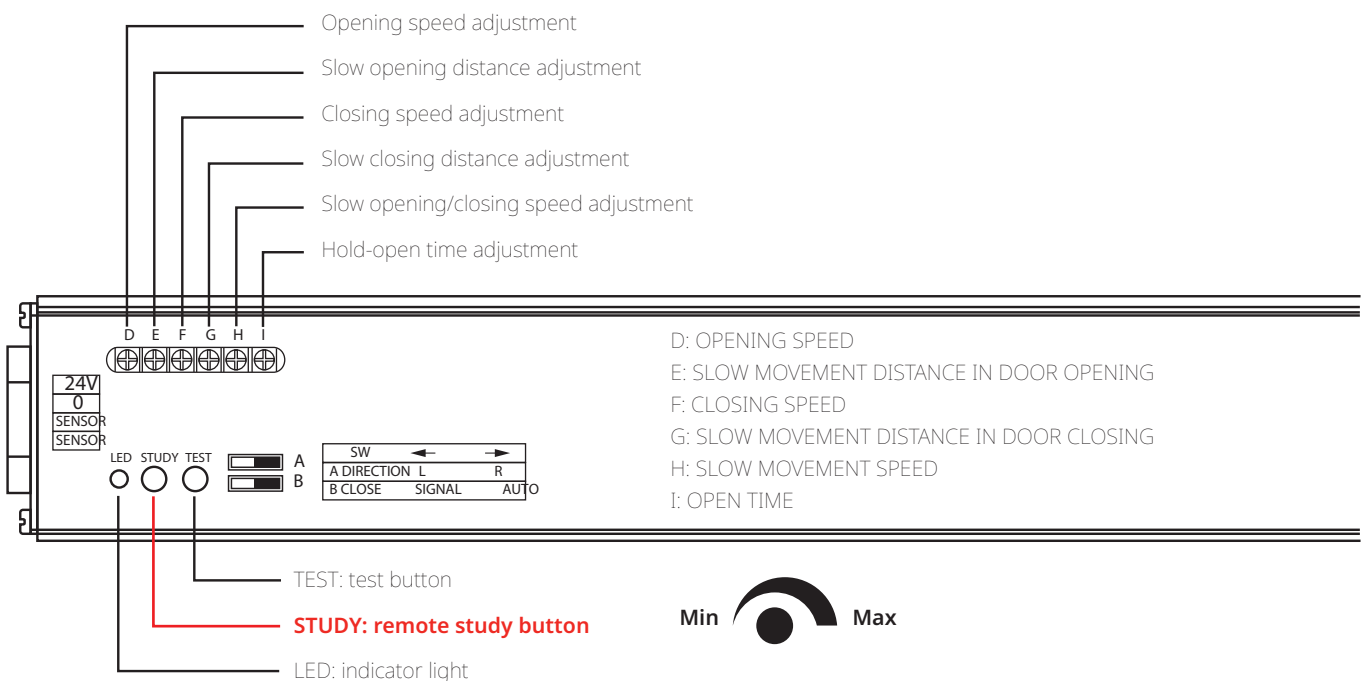

ปุ่ม **A** ใช้ **LOCK** จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้อ่านค่าเข้าและออกได้

ปุ่ม **B** ใช้ เปิดค้างตลอดเวลา

ปุ่ม **C** ใช้ เปิดอัตโนมัติแบบประมาณครึ่งบาน

ปุ่ม **D** ใช้ เปิดอัตโนมัติแบบเต็มบาน (ปกติ)