


CROSS 120

วิธีการใช้รีโมท และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

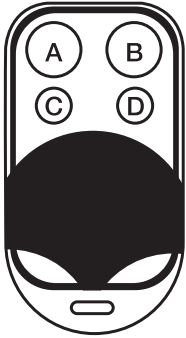

รีโมทคอนโทรล
รุ่น CROSS 120

1. กดปุ่ม STUDY 1 ครั้ง (จะมีเสียง บีบ บีบ บีบ)
2. กดปุ่มรีโมทที่ปุ่มใดก็ได้ กดซ้ำๆ ติดๆกัน ประมาณ 5 ครั้ง
3. ทดสอบ ลองกดปุ่มอื่นๆ เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งาน ถ้าทำถูกต้อง ประตูจะเปิด - ปิด ตามคำสั่งที่กดในรีโมท

- Ⓐ ปุ่ม Lock จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้อัตโนมัติเข้าและออกได้
- Ⓑ โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)
- Ⓒ โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)
- Ⓓ โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)

การแก้ไขเบื้องต้น

1. ในกรณีที่ Power จากแหล่งจ่ายไม่มายังชุด อุปกรณ์ Automatic Door
 - ตรวจสอบ Power จากแหล่งจ่าย มายังชุดอุปกรณ์ Automatic Door บกฟองจุดใด
2. ในกรณี มีสิ่งกีดขวาง แนวนานสไลด์ หรือไม่สามารถใช้มือเลื่อนได้
 - ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากแนวนานสไลด์ ON Switch power ใหม่
 - ให้สังเกตบานเลื่อนติดพื้นหรือไม่ หากติดพื้นให้ปรับตั้งบานขึ้นให้ 7-10 mm
 - ใช้มือเลื่อนบานประตูว่าติดจุดไหน ใช้มือสำรวจบานเลื่อนด้านบนและชุดลูกล่อมีสิ่งผิดปกติ หากพบให้แก้ไขเบื้องต้นตามอาการที่พบ
3. ในกรณี ประตู Automatic Door เปิดปิดเอง หรือเปิดค้างนาน
 - ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวในระยะรัศมี Sensor ด้านใน และด้านนอก หากมีให้เคลื่อนย้ายออกจากระยะรัศมี Sensor
4. หากทำการตรวจสอบ เบื้องต้นแล้ว ระบบไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดต่อกับ ตัวแทนผู้จำหน่าย CROSS หรือ ติดต่อที่เบอร์โทร 02 300 9303

วิธีการบำรุงรักษา


1. ควรสังเกตการทำงานของระบบประตูอัตโนมัติ ว่ามีการทำงานตามปกติหรือไม่ ระยะเซ็นเซอร์ด้านใน ด้านนอก การทำงานของอุปกรณ์ Safety beam ทำงานปกติหรือไม่ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดราง ลูกล่อ เพื่อการจัดฝุ่น

ข้อควรระวังในการใช้งานชุดอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ

- ห้ามนำจรมีกับชุดรางเลื่อนล้อ
- ห้ามนำจรมีใช้กับสายพู่เสย
- ห้ามนำสิ่งของมาวางกีดขวาง ในระยะการตรวจจับเซ็นเซอร์ทั้งด้านนอก และด้านใน

CROSS 120


วิธีการเช็คคำรีโมท และวิธีการใช้คำสั่งรีโมท

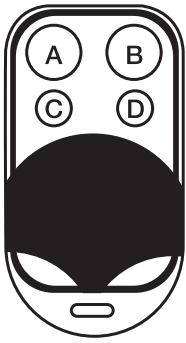

รีโมทคอนโทรล
รุ่น CROSS 120

1. กดปุ่ม STUDY 1 ครั้ง (จะมีเสียง บีบ บีบ บีบ)
2. กดปุ่มรีโมทที่ปุ่มใดก็ได้ กดซ้ำๆ ติดๆกัน ประมาณ 5 ครั้ง
3. ทดสอบ ลองกดปุ่มอื่นๆ เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งาน ถ้าทำถูกต้อง ประตูจะเปิด - ปิด ตามคำสั่งที่กดในรีโมท

- A** ปุ่ม Lock จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้อาคารเข้าและออกได้
- B** โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)
- C** โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)
- D** โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)

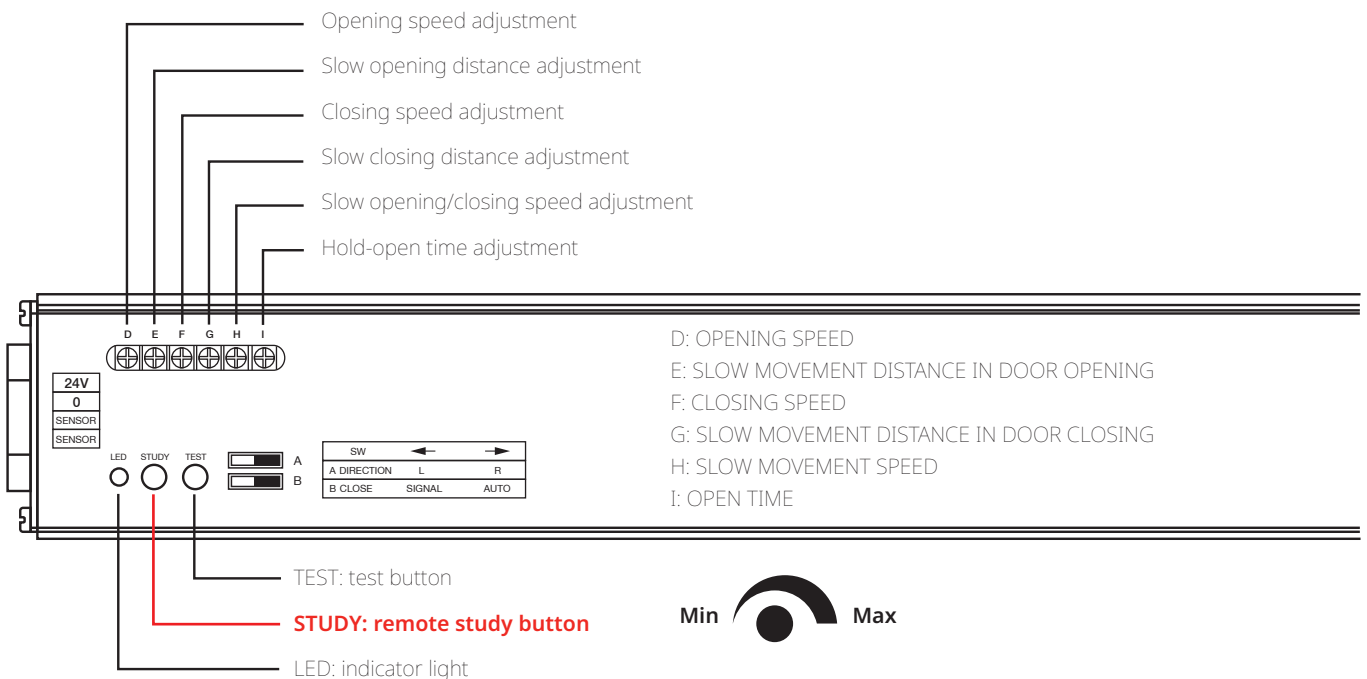

ปุ่ม **A** ใช้ **LOCK** จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้อาคารเข้าและออกได้

ปุ่ม **B** ใช้ เปิดค้างตลอดเวลา

ปุ่ม **C** ใช้ เปิดอัตโนมัติแบบประมาณครึ่งบาน

ปุ่ม **D** ใช้ เปิดอัตโนมัติแบบเต็มบาน (ปกติ)