



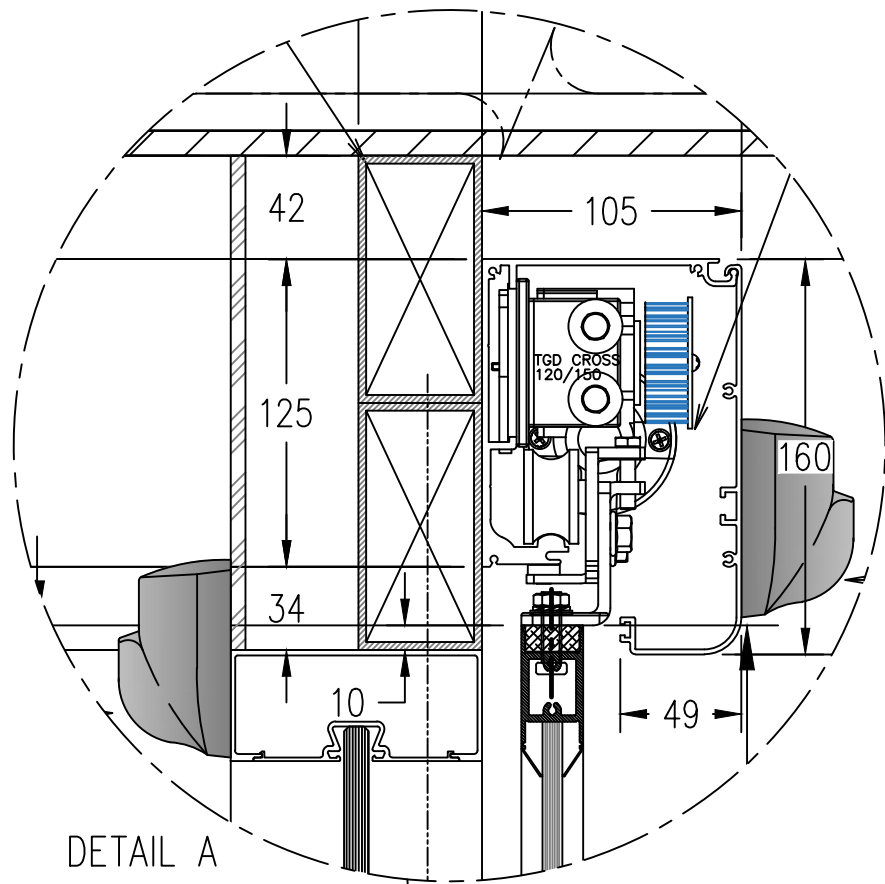

DETAIL A

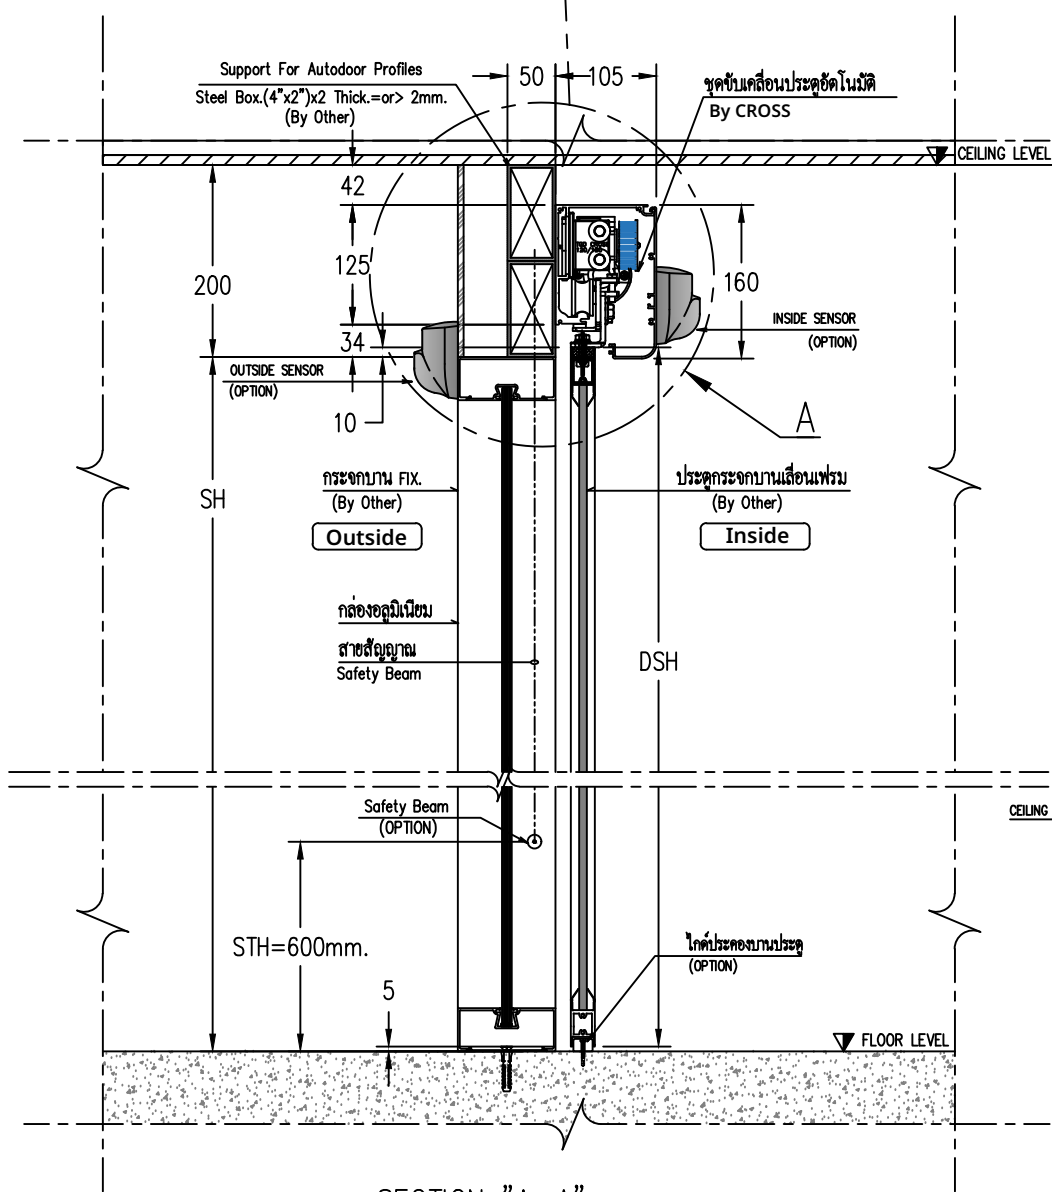

SECTION "A-A"

การติดตั้งชุดขับเคลื่อนประตู

SH = ระบุพื้น(FLOOR FINISH) ถึงระยะใต้เหล็ก SUPPORT

DSH = ความสูงประตูบานเลื่อน

L = ระยะเคลียร์ผนัง

DW = ความกว้างช่องประตู


DSW(L,R) = ความกว้างประตูบานเลื่อน

DSO(L,R) = ความกว้างบานฟิกซ์


*** DIMENSION ARE IN MM.(ระยะที่ใช้ในแบบหน่วยเป็นมิลลิเมตร) ***

ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิดไม่ว่าการลอกเลียนแบบ คัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายอยู่สูงสุด


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

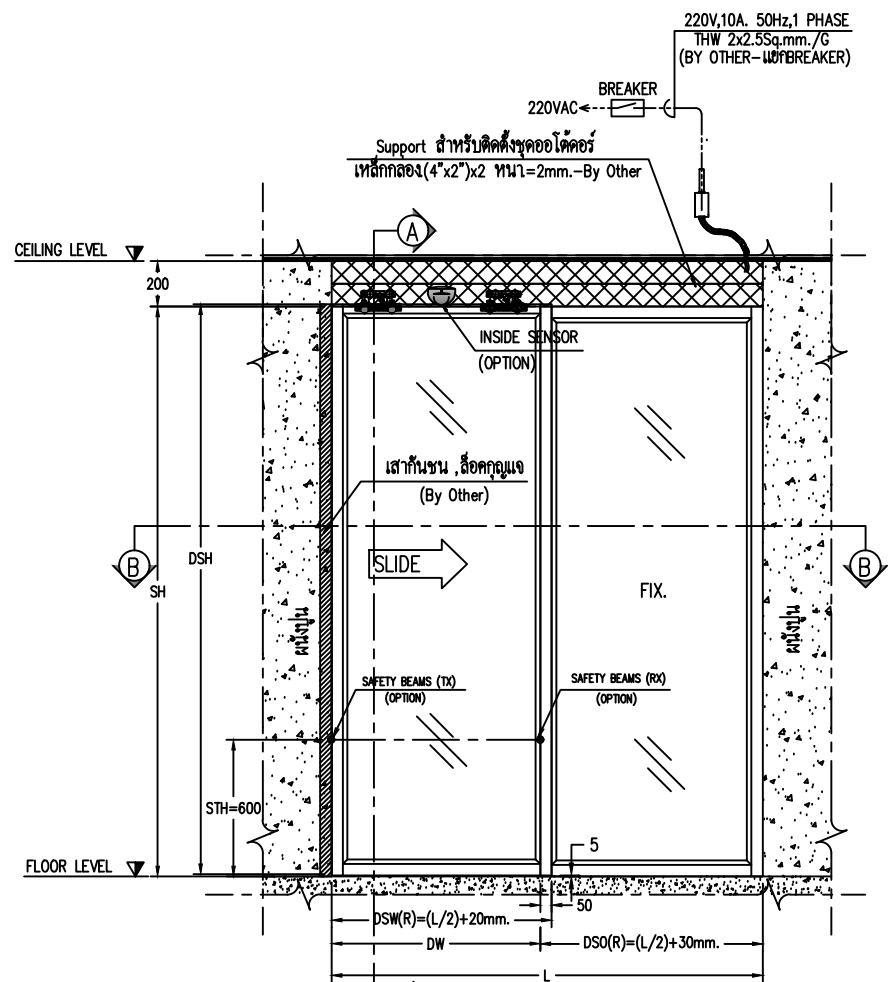


ELEVATION "C"

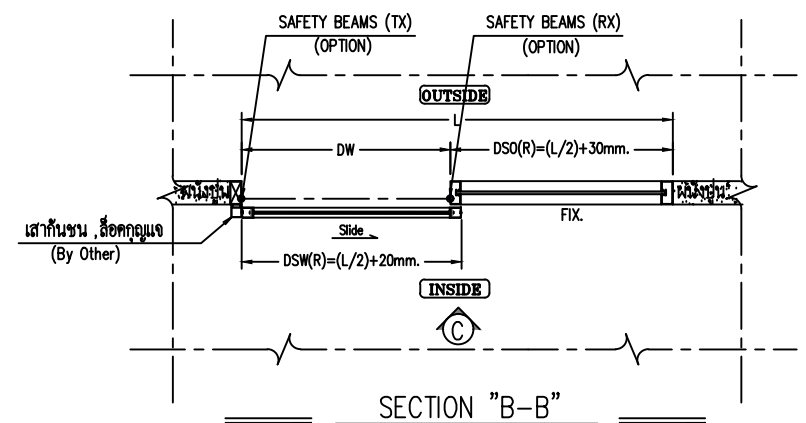

SECTION "B-B"

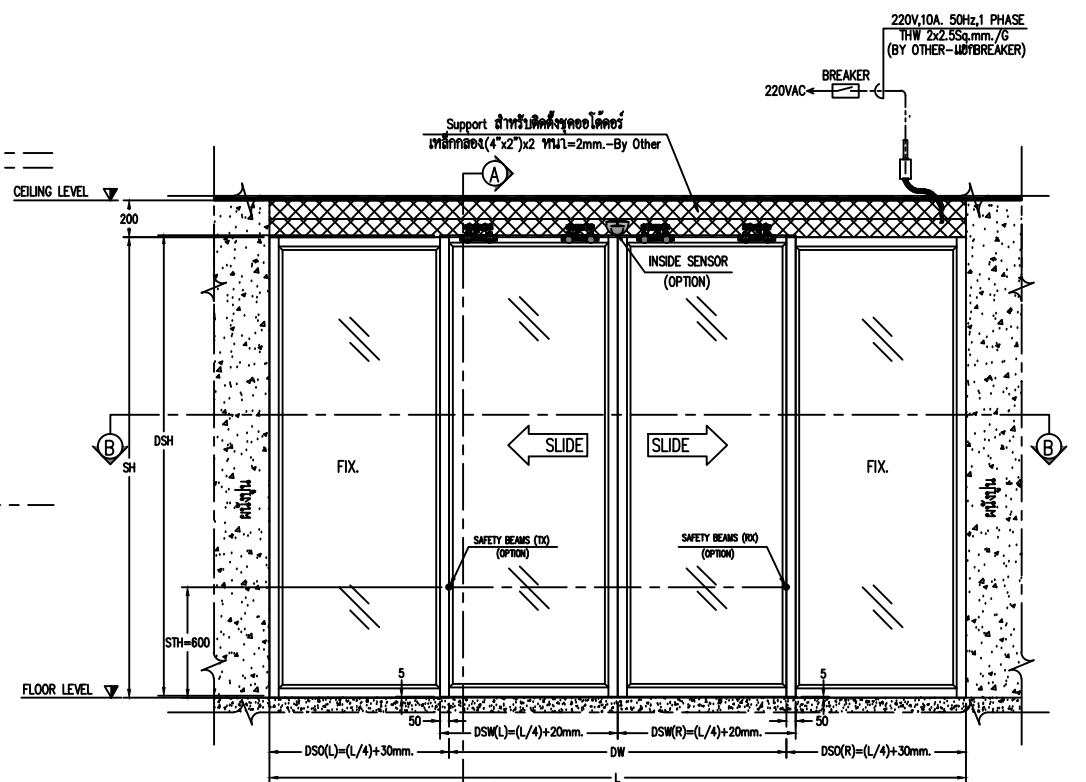

ELEVATION "C"

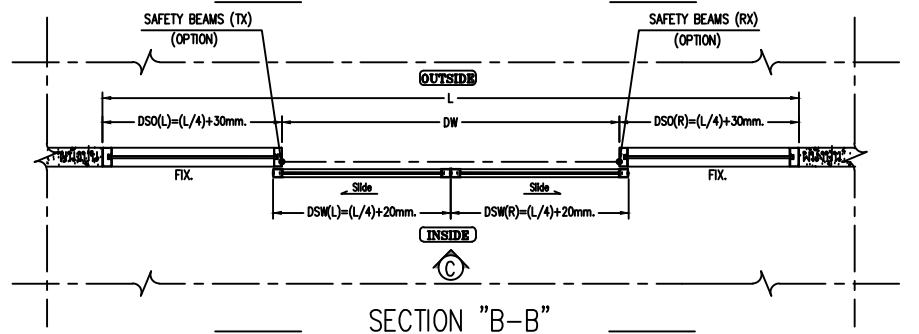

SECTION "B-B"

All rights reserved

Private & Confidential



www.crossautodoor.com

TITLE : STANDARD DRAWING FRAME TYPE

DRAWN BY : Mr.Padchaya.K

DRAWING_NO.

PROJECT NAME :

MODEL: TGD CROSS-120/150

SALE PERSON :

CHECKED BY :

-

LOCATION :

SCALE : NTS

DATE (dd/mm/yy) : 06/09/2023

APPROVED BY :

-

Sheet 1 Of 1